


バンド式ヒュームフラップ据付要領 (Ver. 2.0)

概略図

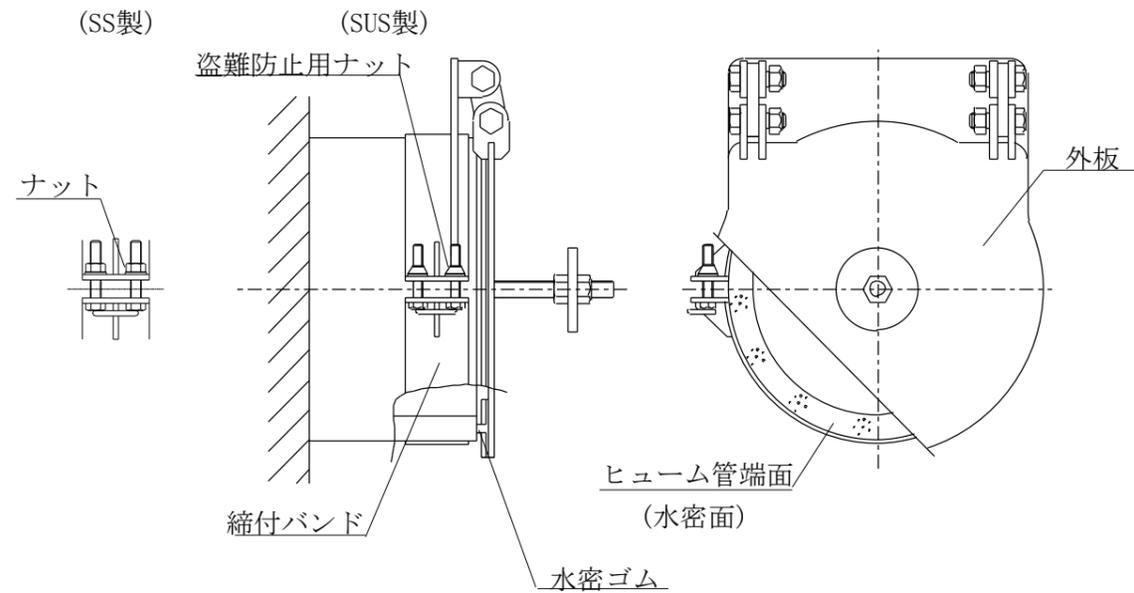


1. 取付面清掃

ヒューム管の端面に水密ゴムが当たって止水する構造です。
この面はきれいな平面にし、外周部も取付上凸凹をなくしてください。

2. 取付準備


おもり、盗難防止用ナットを外し
調整用ナットをゆるめて下さい。

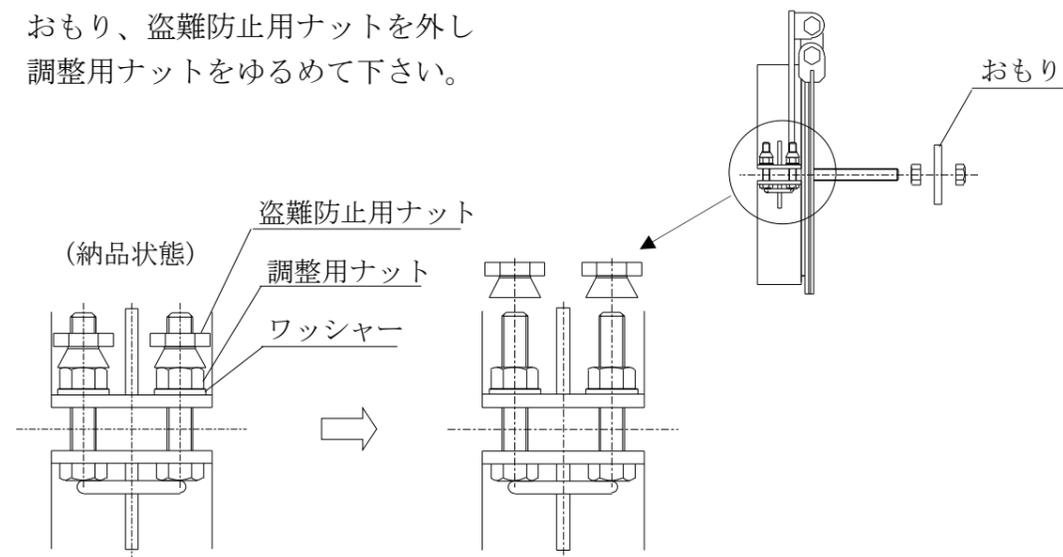

※ SS製には盗難防止用ナットは付属されていません。

3. 取付

縮付バンドを外板の下端を軽く手で押して、コンクリートの
端面に水密ゴムが隙間無く当たる位置までヒューム管に差し
込んで下さい。
(目安として差し込み深さは10mm程度となりますが、多少の
隙間であればおもりの重心を変えることにより調整できます。)

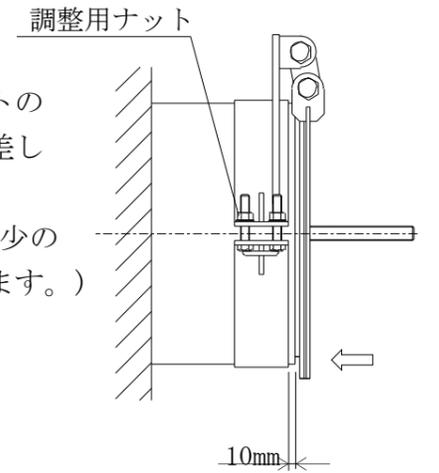


4. 固定

水平器等を用いてゲートの水平を確認の後、調整用
ナットを締めてください。
※ SS製の場合、本締めとし6.に進んでください。

5. 盗難防止用ナット取付


片方の調整用ナットを外し、盗難防止ナットを
取付け締め付けてください。
ナットを締め付けるとナットが切れて右図のよう
になります。
(ナットが切れた後は取外しが出来ませんので、
取付位置を十分に確認の上ナットを締め
てください。)

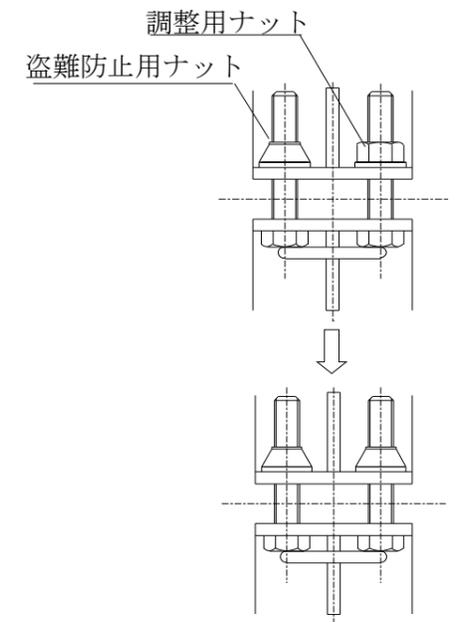

もう片方も同様に締め付けを行なって下さい。

6. 水密部調整

おもりをはめて、外板の下端のゴムが軽く端面に
当たるように、おもりの位置(数)を調整してください。
調整後、おもり取付用ナットを必ず締めてください。

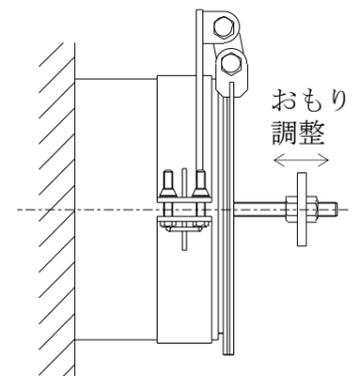

※ 万一製品、取付において不明な点がございましたら、ご連絡ください。

株式会社 大和エンジニアリング
広島県広島市安佐南区緑井1丁目12番31号
TEL (082) 876-2111