


重圧管用フラップゲート据付要領 (Ver. 0. 0)

概略図

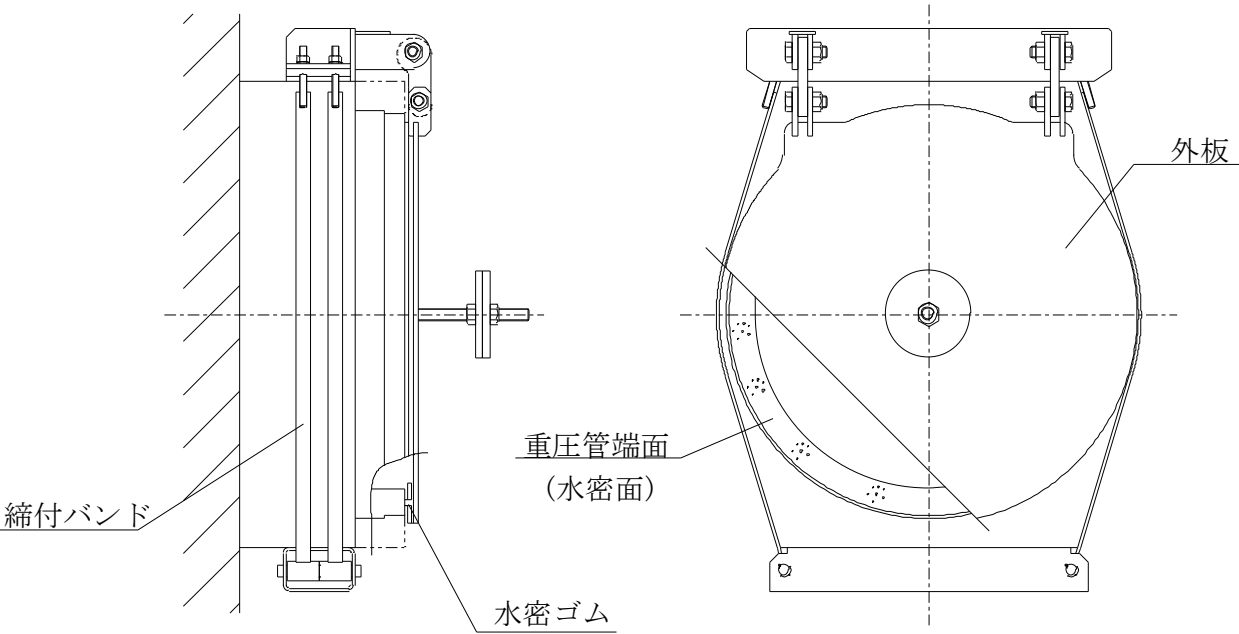


1. 取付面清掃

重圧管の端面に水密ゴムが当たって止水する構造です。
この面はきれいな平面にし、外周部も取付上凸凹をなくしてください。

2. 取付準備


おもり、カバーを外し取り付け用ナットを
ゆるめて下さい。

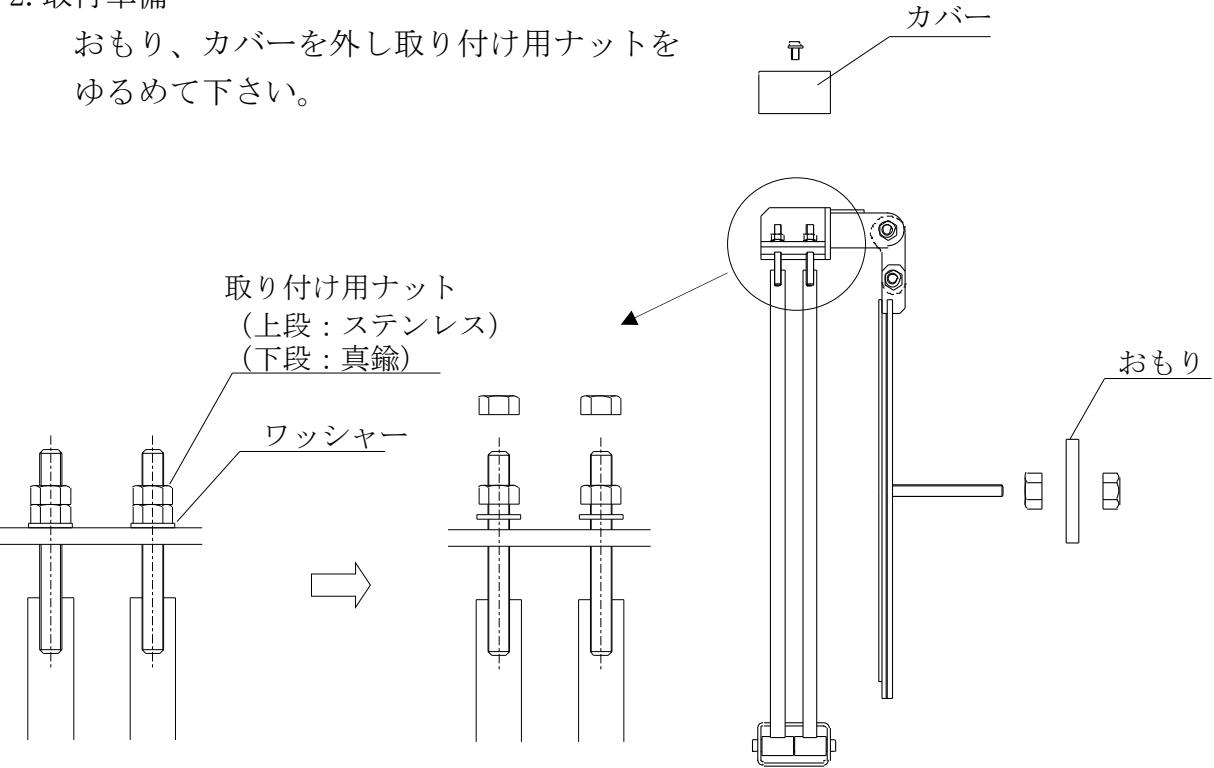

3. 取付

重圧管端面端面(水密面)に水密ゴムが隙間無く
当たる位置まで重圧管に差し込んでください。
多少の隙間であればおもりにより調整できます。
差し込み深さ (Amm) は下表を目安にしてください。

型式	差し込み深さ A(mm)	型式	差し込み深さ A(mm)
φ 150	75	φ 500	80
φ 200	75	φ 600	85
φ 250	75	φ 700	85
φ 300	75	φ 800	95
φ 350	75	φ 900	100
φ 400	80	φ 1000	111
φ 450	80		

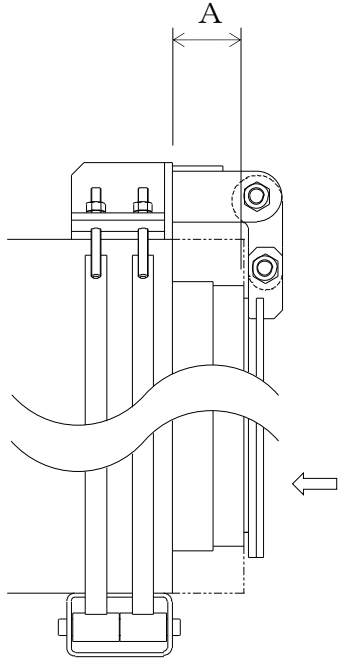

4. 固定


水平器等を用いてゲートの水平を確認の後、
取り付け用ナットを締めてください。

5. カバー取付

カバーを取り付けてください。

6. 水密部調整

おもりをはめて、外板の下端のゴムが
軽く端面に当たるように、おもりの
位置 (数) を調整してください。
調整後、おもり取付用ナットを必ず
締めてください。

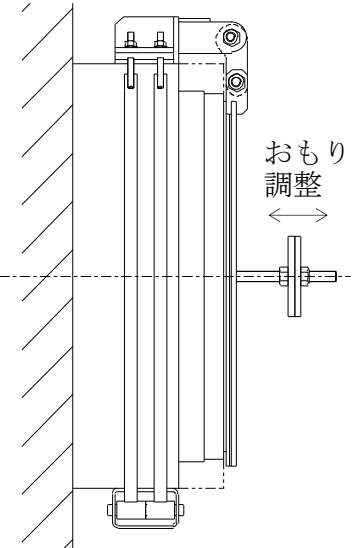

※ 万一製品、取付において不明な点がございましたら、ご連絡ください。

株式会社 大和エンジニアリング
広島県広島市安佐南区緑井1丁目12番31号
TEL (082) 876-2111